


## タッチバックスイッチで半針縫い動作をさせたいとき……………機能設定 [ I E, UDS ]

- ① **プログラムモード [C] の機能 [ I E ] を呼び出す。**  
 (モード呼び出しでも直接番号呼び出し[312]でも可能。P. 17~20 参照)

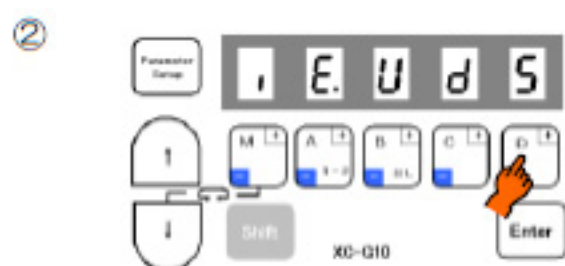

\* [D] キーを押して、設定値を [UDS] にする。

- ③ **通常モードにする**  
 モード呼び出しの場合 : [↓] + [↑]  
 直接番号呼び出しの場合 : **Enter** で確定後、**Parameter Setup**

### 説明

- A. ミシンコネクタ9番ピンに接続するタッチバックスイッチをONすると、ミシン運転中は返し縫い動作となり、停止中にONした場合は、半針縫い動作となります。  
 B. ②の [D] キーを押すごとに、設定値が順次切り替わります。(出荷時は、[S 7] 設定です。)

注) この機能については、必ず通常モードに戻してから、ミシンを動作させてください。

