


プログラムモード

設定方法

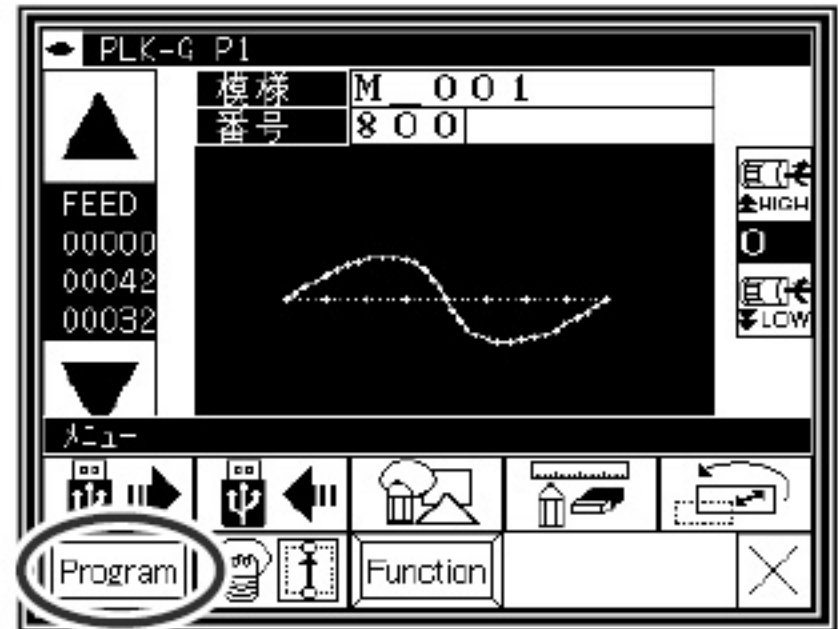

■プログラムモードの入り方

▶標準画面から 、 を押してプログラムモード画面を表示します。



■プログラムモード画面

プログラムモードのモード選択画面です。モード選択画面は複数あります。

  アイコンを使用して画面を切り替えてください。

