

## データの読み込み/書き込み/削除(フロッピーディスク)


### 読み込み(フロッピーディスクから)


#### 操作のポイント

- ・メニューから読み込みを選択します。
- ・対象をフロッピーディスクに変更します。
- ・データを選択し、読み込みを実行します。

#### 操作の詳細

##### ①データ読み込みの選択

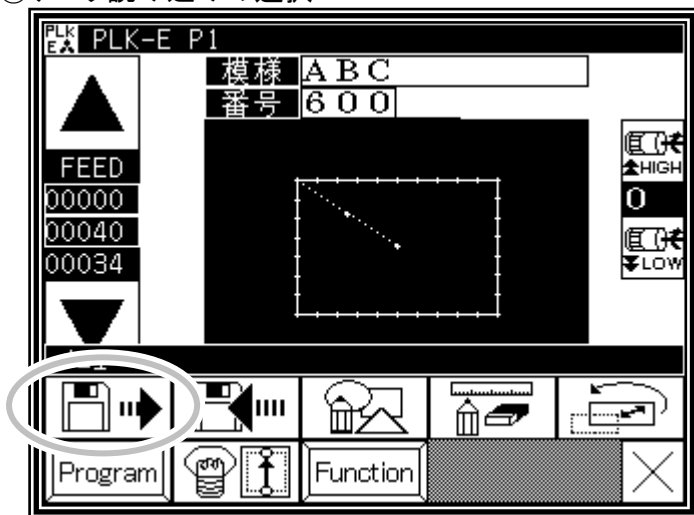


- 標準画面から  を押して


メニュー画面を開きます。

-  を押します。

##### ②内部メモリ⇄フロッピーディスクの切替え

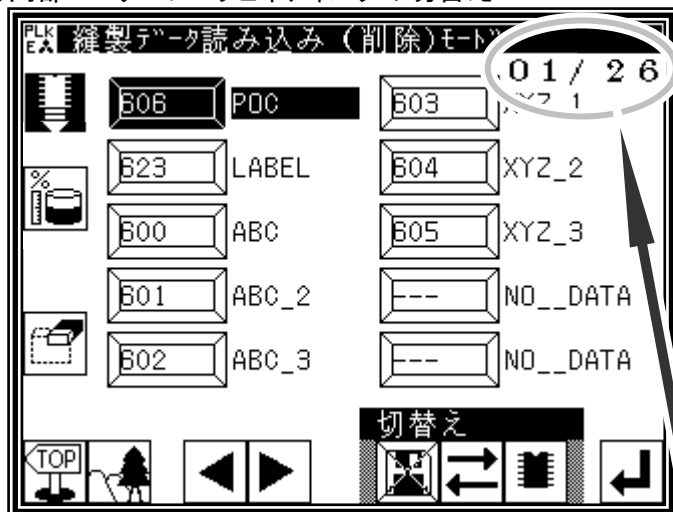


- 画面が表示された最初は内部メモリからの読み込みモードになっています。



(画面左上のモード表示が  になっています。)

- フロッピーディスクからの読み込みに

切替えるため  を押します。

- (  を押しても切替えられます。)


**メモ** フロッピーディスクが入っていないと未挿入のメッセージが表示されます。

- データが多い場合は   を

押して画面を切り替えてください。

表示されている画面のページを表します。


## ③データの選択・確定

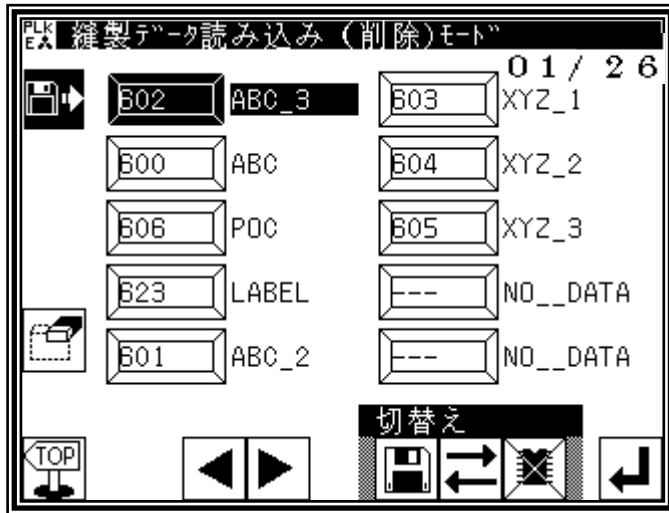

- 読み込みたいデータの番号を押し

 を押します。

- 選択したフロッピーディスクのデータ番号と同じ番号が内部メモリにも存在する場合は、同番号に上書きするかどうかのメッセージが表示されます。

この時  を押すと何もしないで


読み込み画面に戻ります。

上書きしてもいい場合は  を押します。

**メモ** 上書きすると内部メモリのデータは削除されます。それを回避する方法を記します。

- ・内部メモリに存在する同番号のデータを別のフロッピーディスクに書き込み保存する。  
(次項目の「書き込み(フロッピーディスクへ)」を参照してください。)
- ・内部メモリに存在する同番号のデータの番号を別番号に変更して内部メモリに保存する。

## ④読み込み完了

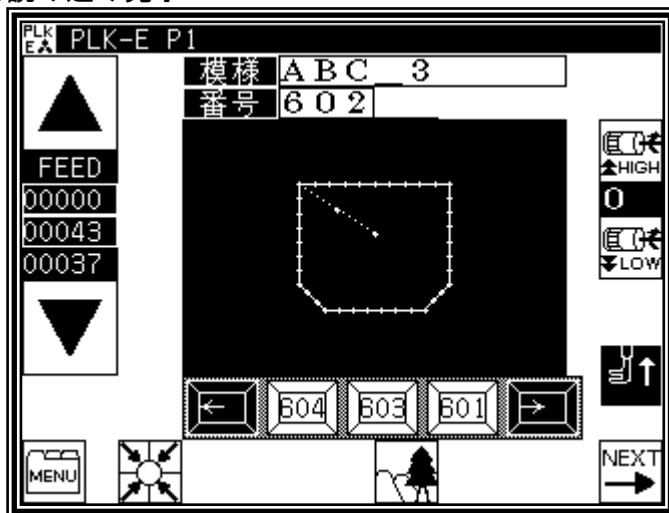

- 読み込まれたデータが表示されます。

## 書き込み(フロッピーディスクへ)


**メモ** 最大で224パターンの縫製データを書き込めます。(データの内容によって書き込めるパターン数は変動します。)


**操作のポイント**

- ・メニューから書き込みを選択します。
- ・対象をフロッピーディスクに変更します。
- ・模様名称、番号を設定し、書き込み実行します。

**操作の詳細**

## ①データ書き込みの選択

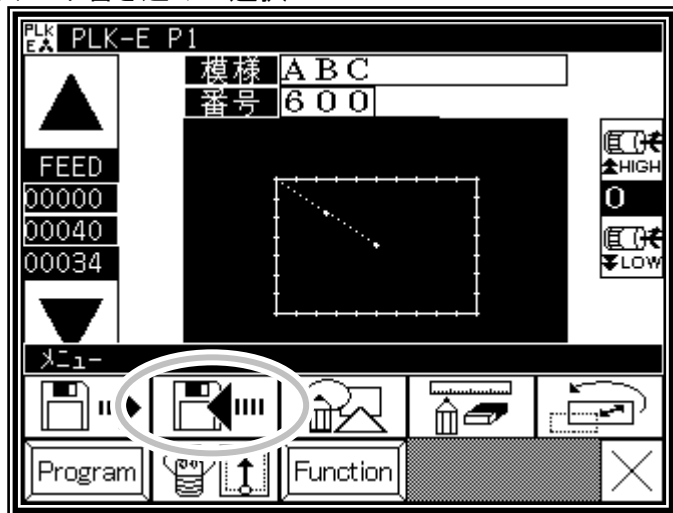

- 標準画面から  を押して

メニュー画面を開きます。

-  を押します。

## ②模様名称、番号の設定



- 読み込みの場合と同じように、画面が表示された最初は内部メモリモードになっていますのでフロッピーディスクモードに切替えます。(読み込み②, ③を参照)

- 模様名称および番号を設定します。(初期値の模様名称、番号が入っています。)

模様名称は、 を

番号は  を押してボタンを

反転させてから変更します。



ボタンを押すと模様名称、番号


ともに入力英数字の右側から1文字ずつ削除できます。


(模様名称の文字数は最大8文字です。)


## ③書き込み開始



メモ フロッピーディスクが入っていないと未挿入のメッセージが表示されます。

-  を押します。
- 書き込もうとするデータ番号と同じ番号がフロッピーディスクにも存在する場合は、同番号に上書きするかどうかのメッセージが表示されます。

この時  を押すと上書きしないで書き込み画面に戻ります。

上書きしてもいい場合は  を押します。

- 書き込み中のメッセージ表示の後、標準画面に戻ります。


## 削除(フロッピーディスクから)

## 操作のポイント

- ・メニューから読み込みを選択します。
- ・対象をフロッピーディスクに変更します。
- ・データを選択し、削除実行します。

## 操作の詳細

## ①データ削除の選択

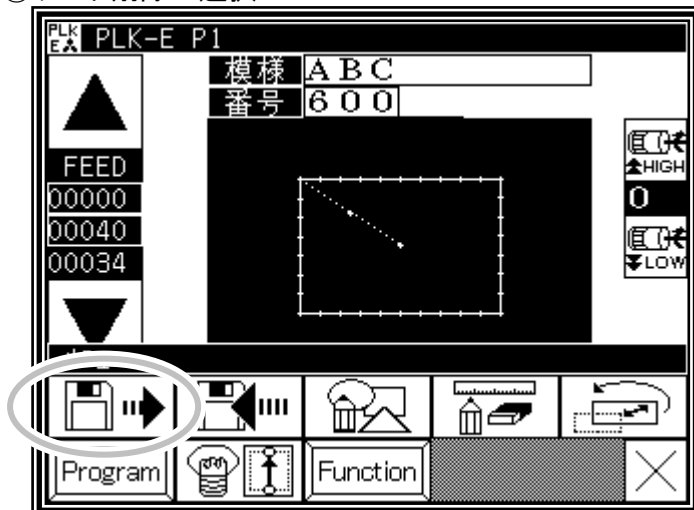


- 標準画面から  を押して

メニュー画面を開きます。

-  を押します。


②内部メモリ⇄フロッピーディスクの切替え

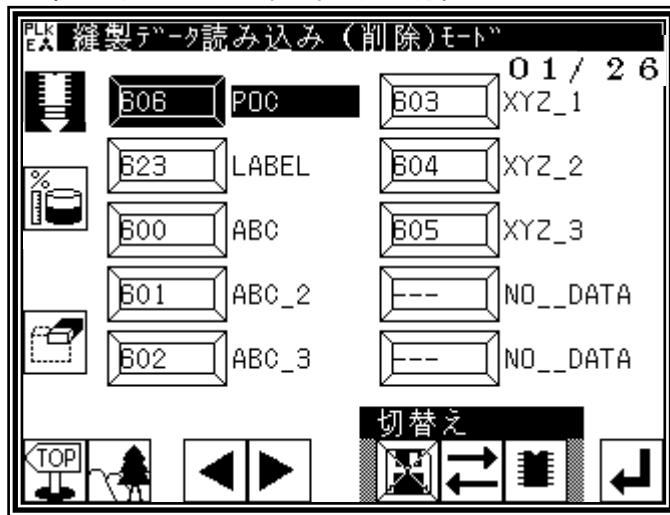

- 読み込みの場合と同じように、画面が表示された最初は内部メモリモードになっていますのでフロッピーディスクモードに切替えます。(読み込み②, ③を参照)


メモ フロッピーディスクが入っていないと未挿入のメッセージが表示されます。


③データの選択と削除

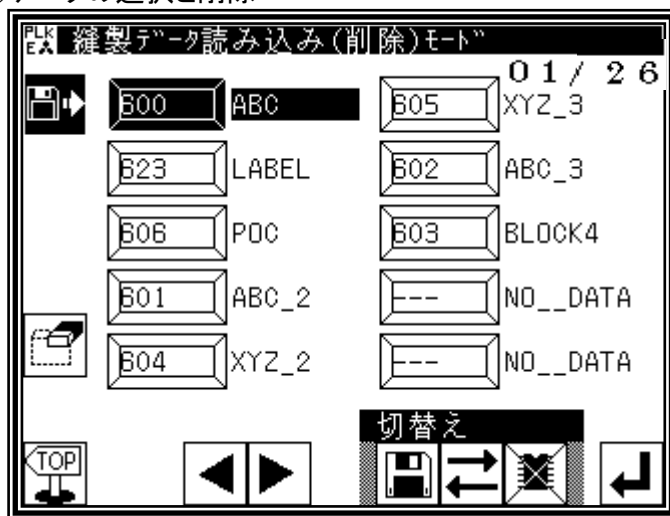

- 削除したいデータの番号を押し

(選択し)、 を押します。

- 削除を確認するメッセージが表示されます。削除を中止する場合は  を押します。何もしないで読み込み画面に戻ります。

削除を実行する場合は  を押します。削除中のメッセージ表示の後、標準画面に戻ります。