


データの削除

操作のポイント

- メニューから読み込みを選択します。
- 対象（内部メモリ／USBメモリ）を選択します。
- データを選択し、削除を実行します。

操作の詳細

(1) データ削除の選択

▶ 標準画面から  を押してメニュー画面を開きます。

▶  を押します。



メモ 原点位置以外でのデータ削除はできません。原点復帰をしてからデータ削除を行ってください。





(2) 削除の対象（内部メモリ／USBメモリ）を選択


▶ 画面が表示された最初は内部メモリからの削除モードになっています。

（画面左上のモード表示が  になっています。）


▶ USBメモリからの削除に切り替える場合は  を押します。（ を押しても切り替えられます。）

メモ 対象を USBメモリに切り替えるには USBメモリが挿入されていないとできません。

▶ データが多い場合は   を押してページを切り替えて表示できます。

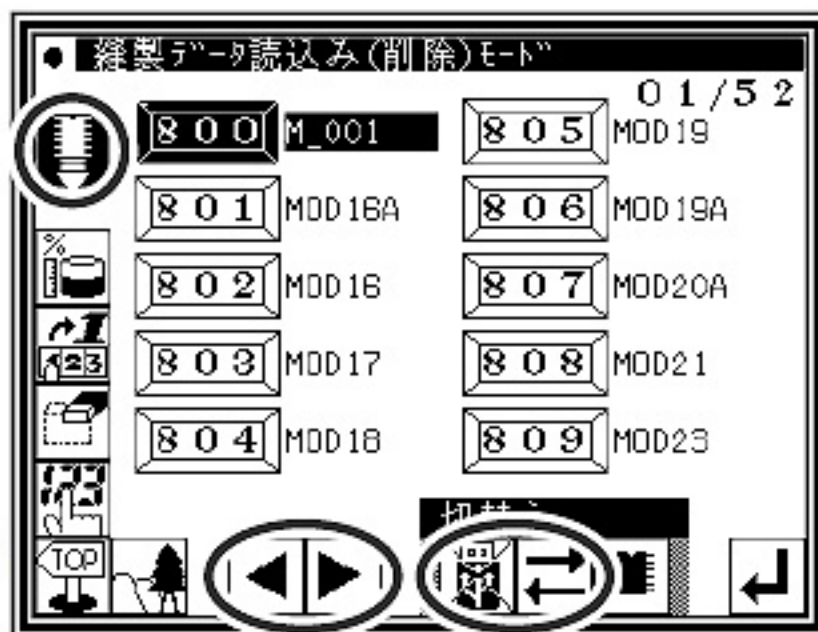


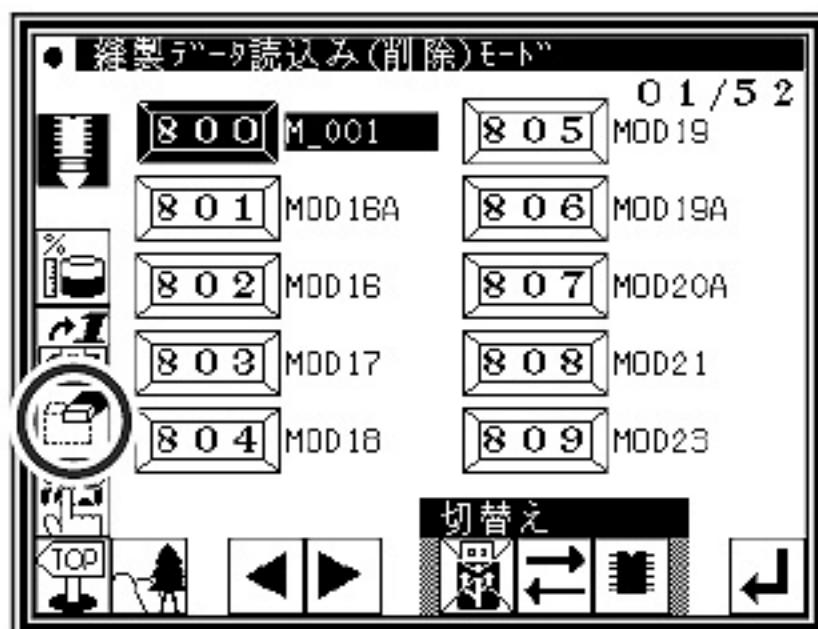
(3) データの選択・削除

▶ 削除したいデータの番号を押して  を押します。

メモ 削除確認のメッセージが表示されます。

削除を中止する場合は  を、削除を実行する場合は

 を押してください。削除中のメッセージ表示の後、標準画面に戻ります。



【注意】 対象が USBメモリの場合、削除中は USBメモリを抜かないよう注意してください。（データが破損する恐れがあります。）